

RAMSES 713 S

713 9 201

RAMSES 713 Fan Coil

713 9 202



1. Gebruik

De **EIB/KNX**-regelaar **RAMSES 713** is geschikt voor het regelen van de temperatuur in woon- en kantoorruimtes. Deze kan als continu- en als 2-puntsregelaar worden gebruikt. Verder kunnen functies zoals een tweetrapsverwarming (basis- en extra niveau) alsmede verwarmings- en koelsystemen aansturen. De temperatuurregelaars zijn uitsluitend voor droge ruimtes geschikt. De regelaar **RAMSES 713 Fan Coil** is geschikt voor het aansturen van een ventilatorconvector met een Fan Coil-actor. De temperatuurregelaars zijn uitsluitend voor droge ruimtes geschikt.

2. Veiligheid



Om elk brandgevaar en gevaar van elektrische stroomslagen te kunnen uitsluiten mag het apparaat uitsluitend door gekwalificeerde electriciens overeenkomstig de nationale voorschriften en de veiligheidsrichtlijnen worden aangesloten en worden gemonteerd. Bij veranderingen aan het apparaat vervalt het recht op garantie. De installatie mag alleen bij spanningsloze apparatuur worden uitgevoerd.

3. Beschrijving van het apparaat

RAMSES 713 S



Keuzeknop voor de bedrijfsmodi/
aanwezigheidsknop

- ☑ Comfort
- ☑ Standby
- ☑ Nachtverlaging
- ☑ Vorstbeveiliging

rood/blauw: rood = verwarmen, blauw = koelen
UIT = gewenste temperatuur bereikt

Stelwiel voor de keuze van de gewenste
temperatuur



RAMSES 713 Fan Coil






Keuzeknop voor de bedrijfsmodi

- 1 2 3 Ventilatiestanden
- Auto Automatische bediening
- OFF Ventilator is uitgeschakeld

4. Montage

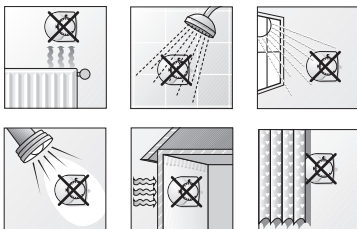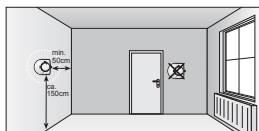


Montage van de regelaar




- Temperatuur-draaiknop eraf trekken.
- Vergrendeling met een kleine schroevendraaier losmaken (in stand OPEN zetten).
- De regelaar op de klikneus zetten en naar links schuiven.
(Regelaar niet kantelen).
- Vergrendeling met een kleine schroevendraaier sluiten (in stand CLOSE zetten).
- Temperatuur-draaiknop weer aanbrengen.

5. Demontage



Demontage van de regelaar

- Temperatuur-draaiknop eraf trekken.
- Vergrendeling met een kleine schroevendraaier losmaken (in stand OPEN zetten).
- De regelaar naar rechts schuiven ... en eraf trekken. Regelaar niet kantelen!



Demontage van de systeemsokkel

- Openingsveer op sokkelafdekplaat indrukken en naar boven verwijderen.
- Sokkel eraf schroeven en omdraaien.
- Met een passende schroevendraaier de klem openen en de kabels eruit-trekken!

6. Temperatuur



- Temperatuur-draaiknop met "zacht vastklikken" voor het instellen van de gewenste omgevingstemperatuur.
- De temperatuur kan in stappen van 1/4-graad worden gekozen.
- Temperatuurschaal in °C.

Beperking van het draaibereik




7. Aansluiten van de busleiding en de ingangen



Functie van de externe ingangen, potentiaalbereik, contacten

- E1 - E3: Schakelen, dimmen, jaloezie
- E3: werkelijke externe waarde
- Buskabel op de busleiding (rood + / zwart -) aansluiten (let op polariteit!).

De ingangen voor de functie "Schakelen" kunnen ook als venstercontact of aanwezigheidssignaal worden gebruikt.

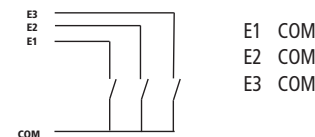

8. Invoer van het fysieke adres



Programmeerknop

Programmeer-LED

9. Service

Theben AG

Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
DEUTSCHLAND
Fon +49 (0) 74 74/6 92-0
Fax +49 (0) 74 74/6 92-150

Service

Fon +49 (0) 74 74/6 92-369
Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
hotline@theben.de

Adresses, telephone numbers etc. at
www.theben.de